

Revêtement de Cèdre Rouge de L'Ouest

Guide d'installation



**** VEUILLEZ PRENDRE LE TEMPS DE LIRE CE GUIDE AVANT DE DÉBUTER L'INSTALLATION DE VOTRE PAREMENT DE CÈDRE ROUGE DE L'OUEST. ****



Il est de **votre responsabilité** de prendre connaissance de ces documents **avant** de débiter l'installation de votre produit.



Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Cèdre rouge de L'Ouest

Mises en garde:

Garantie:

Les informations présentes dans ce guide **doivent être respectées** afin que les garanties soient valides.

Si le lambris reçu semble non-conforme, veuillez en aviser immédiatement le distributeur. L'installation des planches défectueuses annule la garantie.

Apparence:

Le bois sélect que vous venez de recevoir est constitué de variations de couleurs et de grains de bois prononcés qui donneront un caractère unique à votre bâtiment. Il est important de répartir les planches de manière à accentuer l'esthétisme de ces écarts de coloration.

De plus, au fil du temps, le contact avec divers éléments naturels tels le soleil et la pluie modifieront l'apparence de votre revêtement de bois qui aura tendance à pâlir d'environ 20% ou plus. Afin de protéger votre produit, vous aurez à réappliquer une couche de protection selon l'exposition ou votre tolérance au changement de couleur.

Veuillez vous référer à la section d'entretien.



Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest



AVANT la pose du revêtement

1 Entreposage

Les planches ne doivent jamais être en contact direct avec le sol. Une toile de polyéthylène doit être mise sous l'empilage du revêtement. Ce dernier doit demeurer sur la palette de bois reçue avec le produit ou être placé sur 3 blocs de bois de bonne dimension pour éloigner le bois du sol et répartir également la charge.



Les planches doivent aussi être protégées des intempéries. Utilisez une bâche pour sa protection. Si possible, remisez le revêtement à l'intérieur.

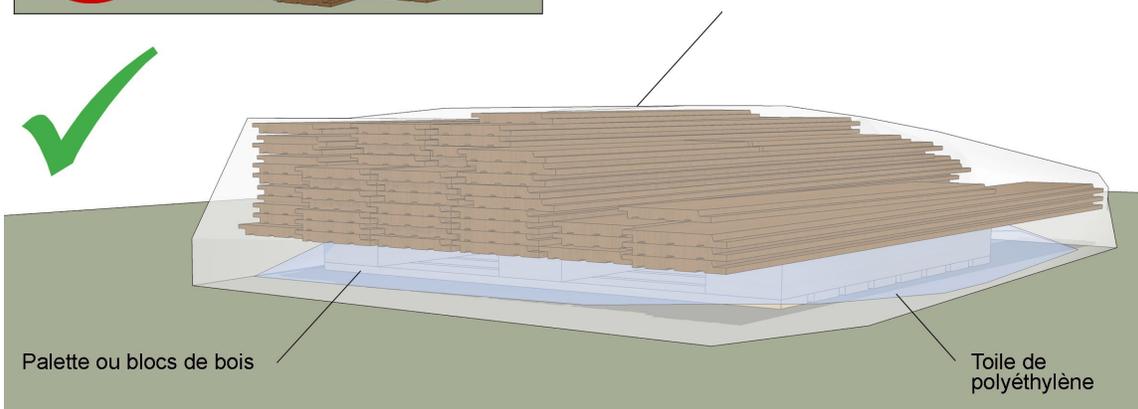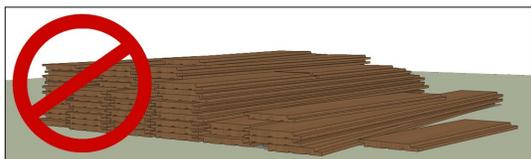

2 Préparation



—Étanchéité:

La composition du mur sur lequel vous installerez votre revêtement de bois doit **respecter les règles de l'art ET le code du bâtiment local en vigueur**. Elle doit assurer son étanchéité à l'air et à l'eau. Portez une attention particulière aux ouvertures (portes, fenêtres, trappes d'accès, etc.).

—Espace d'air:

Un espace d'air d'au moins $\frac{3}{4}$ " (19 mm) est requis entre le mur et le revêtement. L'air doit pouvoir y circuler et l'eau doit pouvoir s'y écouler afin de préserver le matériau et permettre l'assèchement rapide de cet espace d'aération.




Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest


—Position du parement:

Le revêtement devra être disposé de manière à laisser une distance libre de:


- 1 - 8" (204 mm) à partir du sol**

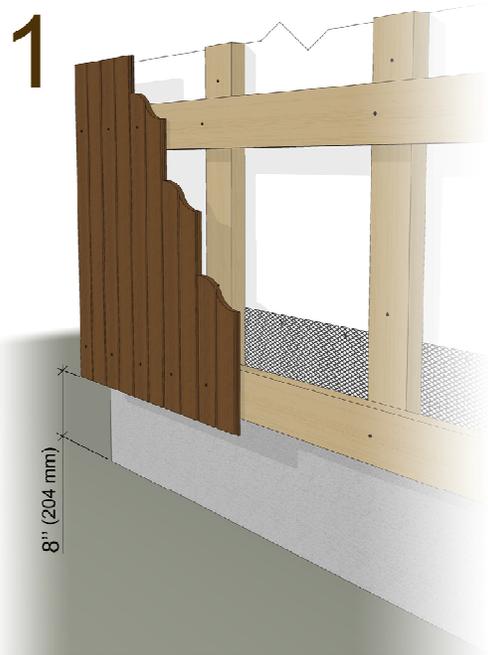

2

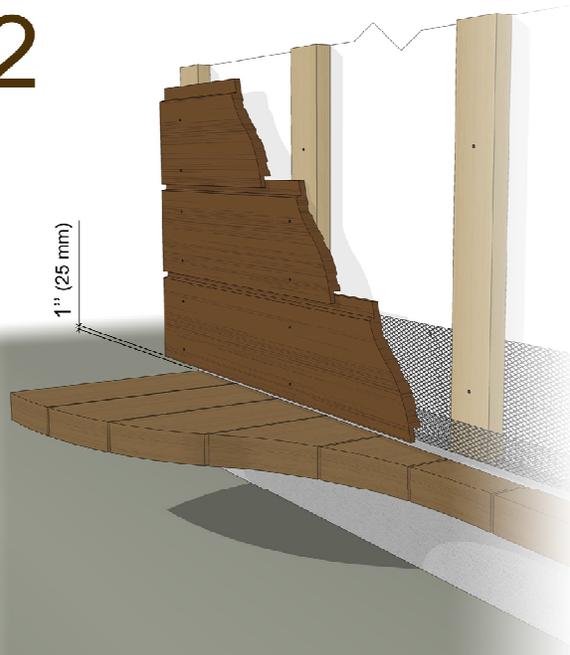

2

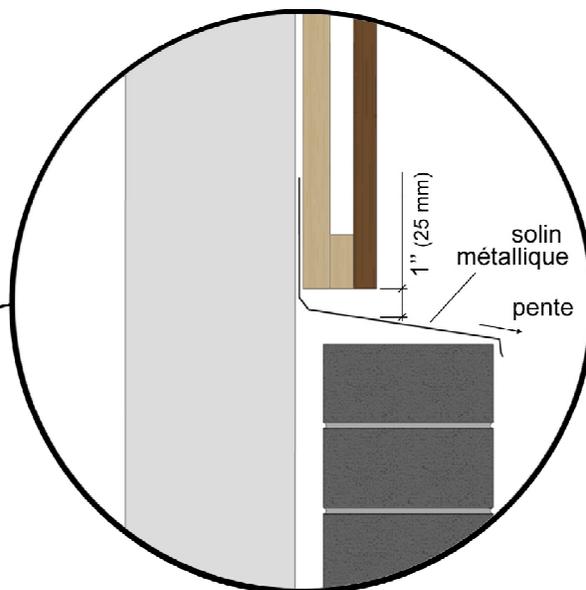

- 2 - 1" (25 mm) à partir d'une surface horizontale adjacente (patio, solin...)**





Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest

3 - 1/2" (13 mm) à partir du **soffite**

3-4

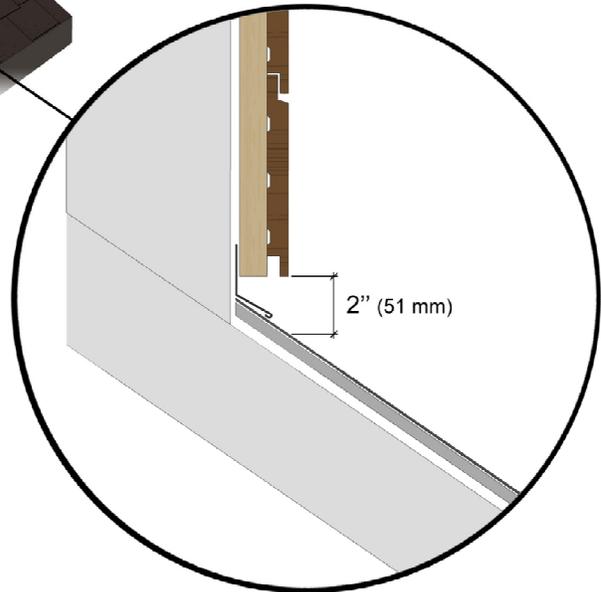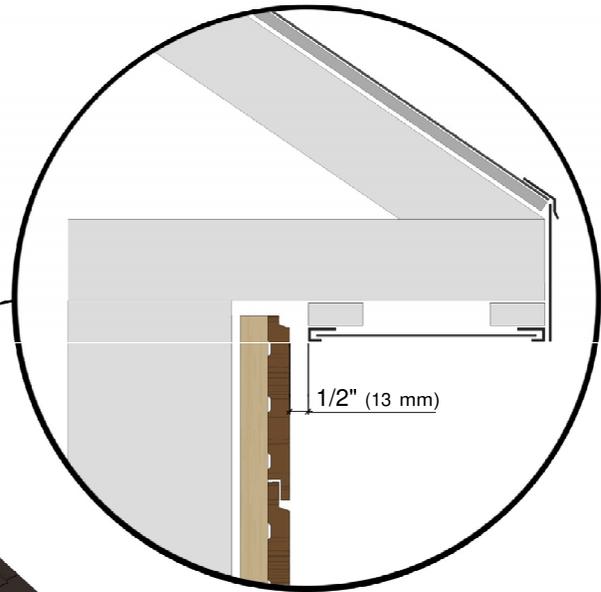


4 - 2" (51 mm) à partir d'un **toit** (jonction mur/toit)

Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest

5 - 1/2" (13 mm) à partir d'un **solin** de toiture

5

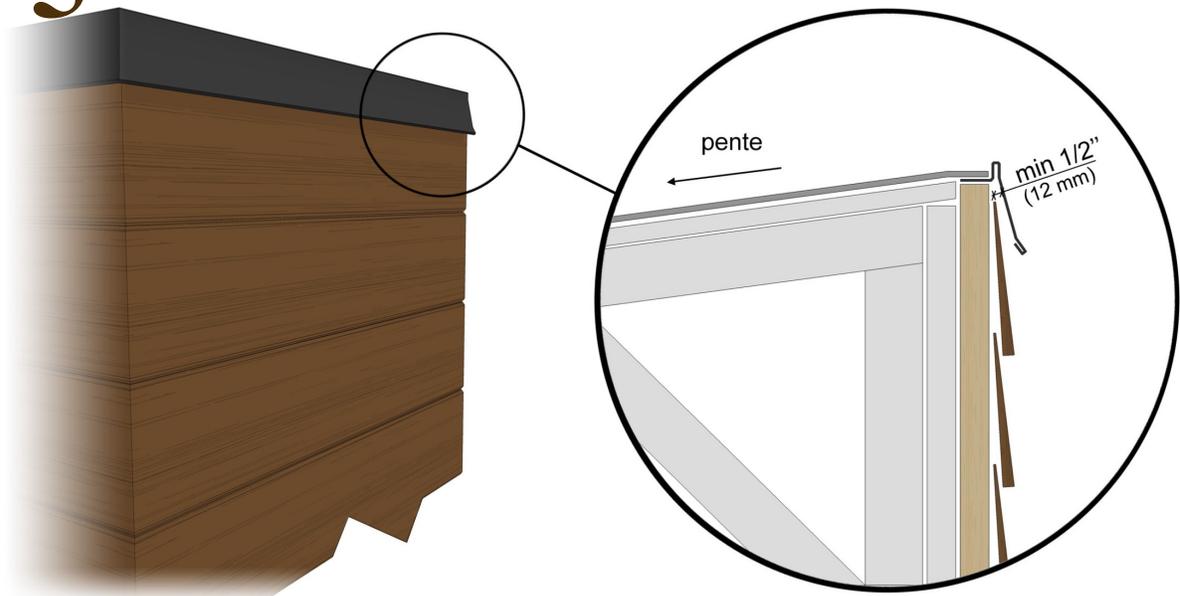

Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest

3 Lattage



Le lattage est obligatoire pour tous les patrons de lambris. Les lattes doivent avoir une dimension minimum de 1" X 3" (25 mm x 75 mm) et être de bonne qualité, sans fentes, trous de nœuds ou caries.

— Revêtement **horizontal** = lattage vertical ou double lattage:


Les lattes doivent être espacées de **16"** (407 mm) centre à centre.

— Revêtement **diagonal** = lattage diagonal perpendiculaire:

Les lattes doivent être espacées de **12"** (305 mm) centre à centre.

— Revêtement **vertical** = double lattage:

Des lattes verticales doivent être fixées au mur, avec un espacement de 16" (407 mm). Sur ces lattes seront fixées les lattes horizontales, aussi espacées de **16"** (407 mm) centre à centre.

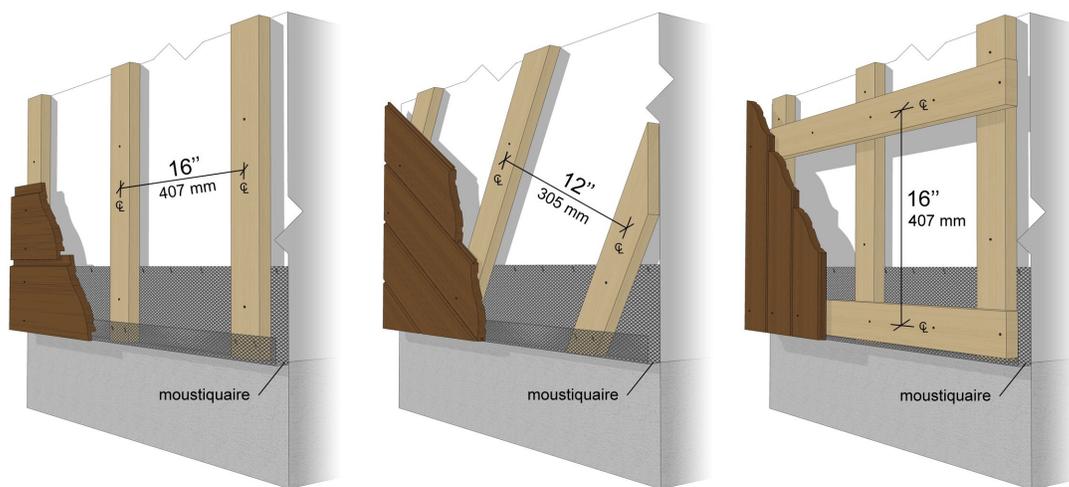

Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

4 Coupes et joints




Les coupes, même si elles ne seront pas visibles, doivent être scellées avec de la teinture de retouche (2 couches)

— Joint planche - planche:

Lorsqu'un joint est nécessaire, coupez les planches à joindre à un angle de 45°. Les joints doivent être placés vis-à-vis une latte.


Pour éviter les retraits ou les gonflements dans le sens de la longueur, il faut alterner les longueurs. Des planches de 4', 6', 8' et 10' devront être intercalées entre les planches de 12', 14' et 16'. Ne jamais installer deux planches de 12', 14' ou 16' bout à bout.

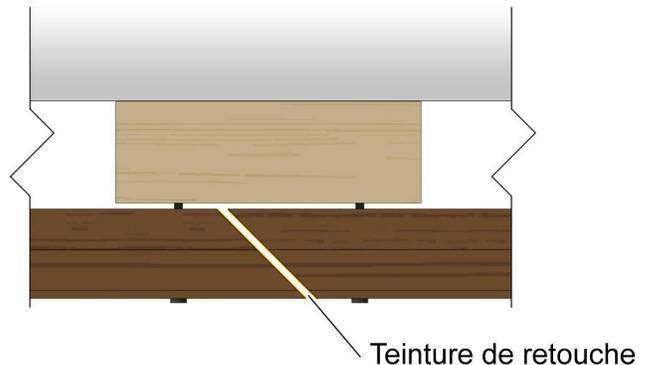

— Joint planche - moulure:

Lors de la rencontre avec une moulure, coupez les planches du revêtement à un angle de 90°. Utilisez un scellant pour les zones de contact. Le scellant doit être appliqué à la surface du revêtement sur les zones de contact.

La moulure devra être clouée en utilisant des clous de 3". Utilisez deux clous aux 16" linéaires, soit vis-à-vis des lattes de clouage, un de chaque côté de la moulure, entre 3/4" (19 mm) et 1" (25 mm) du rebord.

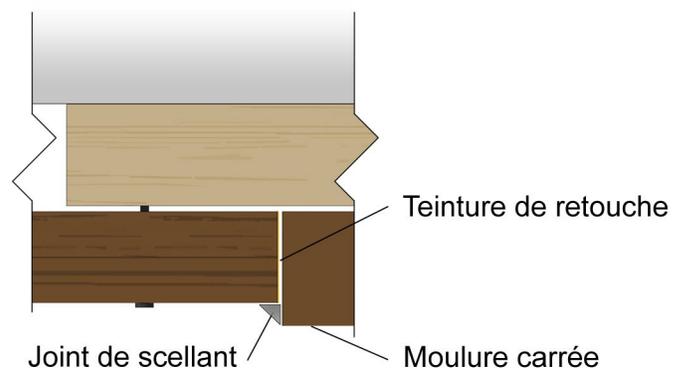

Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.


Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest

5 Clous apparents et **non apparents** pour cèdre rouge




Les trous de clous en surface doivent être scellés avec de la teinture de retouche (2 couches) ou avec un crayon de cire.

- Fixation avec clou standard a grande tête :
La totalité de la tête du clou doit demeurer en surface du bois.

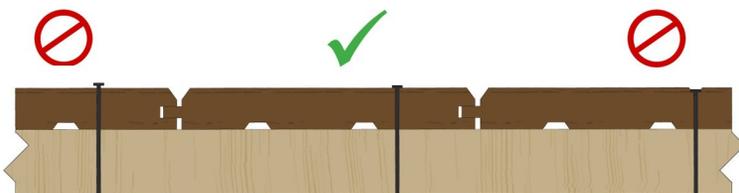

- Fixation avec clou à finition (avec petite tête):
La surface de la tête du clou doit être alignée avec la surface de la planche.
Dans le bois embouteté mâle femelle v-joint tel que ci-dessous et ci-dessus on peut simplement clouer dans l'embouteture mâle et rien du tout à la surface du bois. Cela sera plus esthétique et n'enlèvera rien à votre garantie.

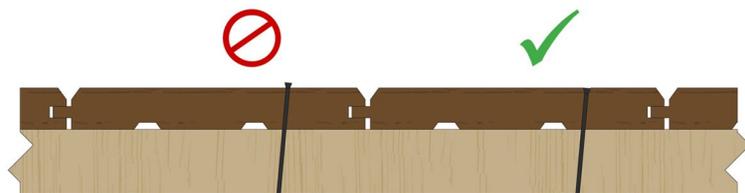

- Fixation avec clou non apparents :
Le type de pose sans clous est possible seulement dans le patron moulurage v-joint mâle et femelle et est garantie,

Utilisez des clous de 2" (50 mm), jauge 16, avec tête, en **acier inoxydable de bonne qualité**, garanti contre la rouille, à tige annelée, conforme à la norme ACNOR B 111-1974, ou des clous de stainless de bonne qualité. **L'utilisation de tiges de fixation sans aucune tête est proscrite.**

Dans le cas d'installation de déclin, veillez à ne jamais clouer deux planches ensemble.


Les têtes de clou doivent être recouverte de produit de finition ou de crayon de cire si vous le jugez préférable, dans le but d'éviter des traces de rouilles ou d'oxydation.



Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest

Selon le patron et la dimension du lambris, un ou deux clous doivent être utilisés :

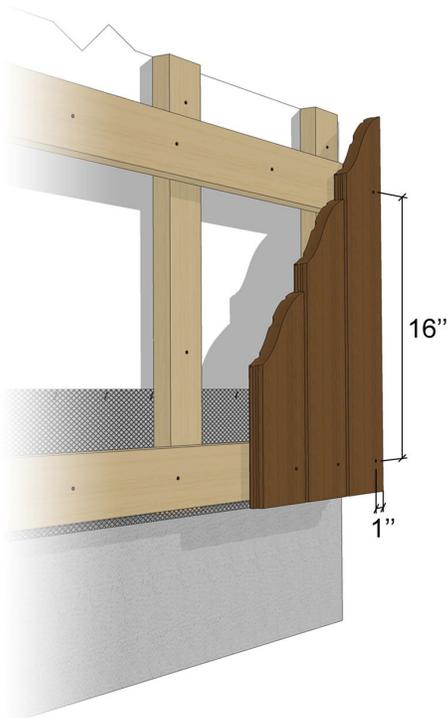


— Planches de 6" et 8"
(203mm):

Deux clous par planche, aux 16" (406 mm).

Le premier clou doit être situé entre 1" (25 mm) et 1 1/4" (318 mm) de la base de la planche (rainure).

Le deuxième clou doit être situé à 2 1/2" (64 mm) et ou 1 1/2" de la partie supérieure de la planche (languette).

Les clous doivent pénétrer au milieu de la latte de clouage derrière la planche.

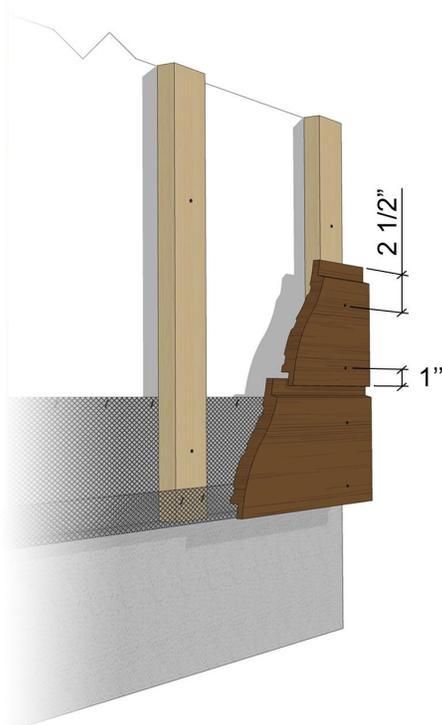

Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest

6 Finition



Utilisez un scellant pour le tour des fenêtres, des portes et pour les zones de contact revêtement-moulure. Le scellant doit être appliqué à la surface du revêtement sur les zones de contact.

Il est essentiel d'attendre que les couches de teinture de retouche appliquées sur les coupes soient complètement sèches avant l'application du scellant.



Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

Revêtement de Cèdre rouge de L'Ouest

APRÈS la pose du revêtement

7 Retouches

Les égratignures et autres dommages mineurs occasionnés lors de l'installation seront sablés dans le sens de la fibre du bois par le poseur à l'aide d'un papier sablé.

Utilisez la teinture de retouche (2 couches) afin de sceller la couche de protection du bois ainsi altérée. Les couches de teinture de retouche doivent être appliquées sans dépasser, uniquement sur les zones mises à nu du parement par les opérations de sablage. Pour fin de prévention, il est préférable de mettre du produit de retouche ou du crayon de cire sur les têtes de clou afin d'éviter des traces de rouille ou d'oxydation.

Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

12



8 Entretien pour bois de cèdre rouge

Nettoyez votre revêtement périodiquement à l'aide d'un balai et/ou à l'eau (sans mettre de pression).

Appliquez une couche d'entretien:

- à tous les **4 à 6 ans selon les besoins** sur les faces orientées **vers le sud ou l'ouest**
- à tous les **5 à 8 ans selon les besoins** sur les faces orientées **vers le nord ou l'est**

La surface doit être **propre et sèche** avant de commencer l'application. Prenez soin de nettoyer toute trace de poussière, cire, graisse et glacis d'usinage. La surface à reteindre doit être en **bonne condition**.

- La teinture fournie est prête à utiliser et ne doit pas être diluée. Mélangez à fond avant et pendant l'installation. Effectuer un essai au préalable afin de vous assurer que vous obtiendrez la teinte voulue.
- La température idéale pour l'application se situe **entre 10°C (50°F) et 30°C (86°F)**.
- Appliquez suivant la direction du veinage avec un linge propre et non-pelucheux, essuyez le surplus.
- Le produit sèche en 24 heures. S'il est nécessaire d'appliquer une deuxième couche, **attendez au moins 24 heures** après la fin de l'application de la première couche. Une basse température ou un niveau d'humidité élevé pourrait allonger la période de séchage.



Attention: Le non respect des instructions d'entreposage et de pose annule les garanties.

10 Le choix du patron de moulurage de votre revêtement extérieur

Le bois étant un matériau qui est « vivant » qui bouge (contracte et dilate) selon l'humidité extérieure et selon l'ensoleillement.

Donc il est important de comprendre l'effet visuel que le mouvement du bois associé aux variations d'humidité apporte au choix du patron de moulurage que vous avez choisi.

Ex : Dans le cas du cèdre rouge de l'ouest, en choisissant le patron lambris v-joint on devra s'attendre à une fente qui apparaîtra entre 2 planches si il y a beaucoup d'ensoleillement, tandis que le modèle ranch ne laisseras pas paraître aucun changement visuel.

Rappelez-vous que le bois est un matériau naturel qui bouge selon les variations d'humidité.

